


Guia d'utilització dels Walkies

Característiques tècniques:

- 8 canals PMR. Ampliable a 16 canals per l'usuari en els països en els quals autoritats governamentals ho permetin.
- 121 subcodis (38 codis CTCSS i 83 codis DCS).
- Rang d'abast de fins a 10 quilòmetres (El rang pot variar en funció de les condicions ambientals o topogràfiques).
- Sistema de circuits iVOX/VOX intern.
- Emparellament senzill
- Llanterna LED
- 20 alertes de to de trucada
- Pantalla LED segmentada
- To Roger
- Connector micro USB per a la càrrega
- Monitorització de canals
- Cerca de canals (doble cerca)
- Bloqueig de teclat
- Control de supressió de soroll automàtic
- Repetició automàtica (desplaçament)
- Avís de bateria baixa
- To de teclat (On/Off)
- Mode silenciós (alerta per vibració)
- Funcions d'emergència
- Classificació IP: IPx4
- Font d'alimentació bateria de NiMH (substituïble 3 piles alcalines AA)
- Autonomia de la bateria: 16 horas (en condicions d'ús normals)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												
1. Canal [1-8/* 1-16]	2. Tono de llamada [apagado, 1-20]	3. Tono Roger [On/Off]	4. Doble búsqueda	5. Tono de teclado [On/Off]	6. Emparejamiento sencillo	7. Indicador de exploración	8. Indicador de batería [3 niveles de batería]	9. Estado [transmisión/recepción]	10. Alerta por vibración [On/Off]	11. Bloqueo de teclado	12. iVOX [apagado, L1, L2, L3] VOX [apagado, L1, L2, L3]	13. Subcódigo [0-121]

Nota: La pantalla de la radio se atenúa 5 segundos después de pulsar el último botón. La pantalla de la radio se apagará tras otros 5 segundos para ahorrar batería; solo se mostrará un LED parpadeando. Pulse cualquier botón (excepto el botón de la linterna) para reactivar la pantalla.

Nota: De forma predeterminada, sólo los canales 1 a 8 están disponibles. Para poder seleccionar los canales 9 a 16, es necesario que el usuario los active primero. Los canales 9 a 16 solo se deben utilizar en aquellos países en los que estas frecuencias estén permitidas por las autoridades gubernamentales. Los canales 9 a 16 no están permitidos en Rusia.

Components:

1. 2 Walkies Motorola Talkabout T82 Extreme
2. 2 bateries
3. 1 Carregador doble micro USB
4. 2 auriculars amb micròfon amb braç
5. 2 Clips pel cinturó
6. 2 Cintes pel coll
7. Funda semirígida



Carregar les bateries:

1. Apaga els walkies abans de començar a carregar la bateria.
2. Les bateries han d'estar dins els walkies.
3. Connecta el cable micro USB al lateral de cada walkie i a la presa de corrent.
4. Una bateria descarregada tarda 8 h en carregar-se completament.

Encesa del transceptor i ajust del volum:

1. Per **ENCENDRE** el transceptor, moveu el comandament giratori en el sentit de les agulles del rellotge. Per augmentar el volum gireu més. Per disminuir el volum, moveu el comandament giratori en el sentit contrari.
2. Per **APAGAR** el transceptor, moveu el comandament giratori fins al final en la direcció contrària a les agulles del rellotge.


Parlar amb el walkie:

Mantingueu premuda la **tecla PTT** i parleu en un to de veu clar i normal mantenint el micròfon a entre 2-3 cm de la boca. Mentre transmet, la icona «Tx» apareixerà a la pantalla. Quan hagueu acabat de parlar, deixeu anar la tecla PTT. Ara podreu rebre trucades entrants. Mentre rebreu transmissió, la icona «Rx» apareixerà a la pantalla.

Nota: Si continua transmetent durant 60 segons, el transceptor emet el to limitador de transmissió i el icona parpelleja. El transceptor atura la transmissió.

Pantalla:

1. Canal (I-8/I-16)
2. To de trucada (apagat, I-20)
3. To Roger (On/off)
4. Doble cerca
5. To de teclat (on/off)
6. Emparellament senzill
7. Indicador d'exploració
8. Indicador de bateria
9. Estat (transmissió/recepció)
10. Alerta per vibració (On/off)
11. Bloqueig de teclat
12. iVOX (apagat, L1, L2, L3) VOX
13. Subcodis (0-121)

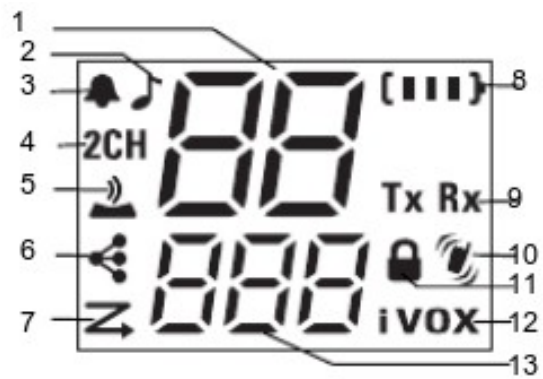

Transceptor i funcions:

1. Antena
2. Port d'accessoris (mini-jack)
3. Vigilància/exploració
4. Desplaçar
5. To de trucada
6. Micròfon
7. Port de càrrega Micro USB
8. Altaveu
9. Menú
10. Bloqueig
11. Pantalla
12. Comandament giratori de volum/alimentació
13. Botó de la llanterna
14. Botó PTT
15. Botó d'emparellament senzill
16. Botó d'emergència



Retorn de l'equip:

Un cop torneu l'equip deixeu-ho tot tal com estava a l'entrega del material, dins de la seva maleta i als seus respectius compartiments.

Tots els desperfectes que se'n derivin durant l'ús del material seran responsabilitat de l'entitat.